



WINE GUARDIAN®

Through-the-Wall Wine Cellar Cooling System




Wine Guardian Weinkellerkühlsystem zum Wandeinbau

Dieses Dokument ist eine bebilderte Installationsanleitung für das Wine Guardian-Wandeinbausystem (WES). Diese Anleitung soll nicht die detaillierten Anweisungen des WES Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbuchs (IBW) ersetzen, das wichtige Sicherheitsinformationen enthält, die alle Installateure und Besitzer für einen sicheren und optimalen Betrieb des Systems befolgen sollten. Für die Installationsanweisungen von Leitungsmanschetten, Leitungsmanschetten-Kits, Fernbedienungen oder Fernfühlern, ziehen Sie bitte das IBW-Handbuch zu Rate. Vollständige IBW-Handbücher finden Sie im Abschnitt „Ressourcen und Handbücher“ auf der Wine Guardian-Internetseite. Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Wine Guardian WES haben, kontaktieren Sie Ihren autorisierten Wine Guardian-Vertriebspartner oder Ihr örtliches Wine Guardian-Büro.

www.wineguardian.com

USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490
info@wineguardian.com

Deutsch

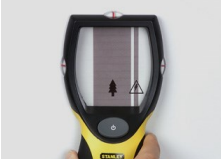

1. Die Wand vorbereiten

- A.** Finden Sie einen Platz für die Wandhalterung an der gewünschten Wand und markieren Sie die Kanten der Führung.
- B.** Wählen Sie eine Höhe, in der Sie die Bedienelemente erreichen können.



2. Markieren Sie den gewünschten Standort

- A.** Markieren Sie den Ausschnitt für die TTW Easymount™-Wandführung. Beide Seiten der Wand sollten eine Markierung von 36,8 cm Breite und 41,3 cm Höhe cm vorweisen. (14½" auf 16¼")



3. Ein Loch in der Wand ausschneiden

Schneiden Sie ein Loch mit den Maßen 36,8 cm Breite auf 41,3 cm Höhe (Innenmaße der Wandführung) aus.



4. Die Einbauhülse anbringen (Innenwand-Montageführung)

- A.** Schieben Sie die EasyMount™-Wandführung in die Öffnung, sodass der Flanschbereich mit der Oberfläche der Wand bündig ist.
- B.** Stellen Sie sicher, dass die EasyMount™-Wandführung eben und quadratisch ist. Passen Sie den Boden und die Seitenwände bei Bedarf an.



5. Die Führung an der Wand befestigen

Befestigen Sie die Schrauben in den oberen Bohrungen auf beiden Seiten der Führung und arbeiten Sie sich nach unten. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben bündig mit der Wandführung sind. Überdrehen Sie die Schrauben nicht

Neu entworfene EasyMount™-Hülse

Die neu designte EasyMount™-Wandführung wird mittels der vier (4) Bohrungen angebracht, die sich, wie oben gezeigt, auf beiden Seiten des vorderen Flansches befinden.



6. Schieben Sie die Einheit in die Einbauführung ein

- A.** Schieben Sie das Wine Guardian Wandeinbau-System durch die Easy Mount™-Wandführung. Schieben Sie das Ende der Einheit, an der kein Netzkabel ist, in die Wandführung ein. Dann schieben Sie die Einheit in die Wandführung, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in der Führung ist.



7. Abdichten der Fugen

A. Dichten Sie die Fuge zwischen dem Wine Guardian-Wandeinbau-System und der EasyMount™-Führung mit einer Latex-Dichtungsmasse ab, um horizontale Bewegungen des Systems zu verhindern.

B. Installieren Sie selbstklebende Dämmstreifen im Flansch- bereich der EasyMount™-Wandführung, um eine

ausreichende Thermoisolation zu erreichen.



8. Anschließen des Gerätes an das Stromnetz

A. Schließen Sie das Gerät an eine passende Steckdose an



9. Ablassen von Kondenswasser

ACHTUNG: VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS, MUSS DER ANSCHLUSS FÜR DIE KONDENSWASSERABFUHR GEPRÜFT WERDEN

Die Wine Guardian-Wandeinbau-Geräte verfügen über einen Überlauf-Anschluss auf der Unterseite des Kondensators (Warmluft) des Geräts. Der Anschluss des Überlaufs wurde offen gelassen. Siehe Anleitung unten. Ein einzigartiges Merkmal des Wine Guardian-Systems ist das eingebaute Kondenswasserabfuhr-System, das immer aktiv ist und auf überschüssiges Kondenswasser im Weinkeller-Kühlsystem reagiert. Es wird Wasser aus dem Überlauf-Anschluss fließen, sobald überflüssige Flüssigkeit innerhalb des Systems vorhanden ist.

A. Wir empfehlen, dass Sie den klaren Kunststoffschlauch (im Lieferumfang enthalten) an dem Überlauf anschließen und das andere Ende in einem Eimer platzieren.

B. Überprüfen Sie die Ablauföffnung auf übermäßige Feuchtigkeit und leeren Sie den Eimer bei Bedarf.

Wenn ständig Wasser aus dem Überlaufanschluss läuft, müssen Sie einen fest installierten Schlauch zu einem offenen Bodenablauf, einem Waschbecken oder einer Kondensatpumpe anbringen.. Wenn KEIN Wasser vorhanden ist, können Sie den Kunststoffablaufschlauch möglicherweise entfernen. Bringen Sie die Öffnungsabdeckung am Kunststoffablauf an (im Lieferumfang enthalten).



10. Die Einheit einschalten

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld des Systems, um die Einheit einzuschalten. Die blaue LED neben der Power-Taste leuchtet. Die voreingestellte Temperatur beträgt 13 °C (55 °F). Auf dem Display blinkt die aktuelle Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sowie die aktuelle Temperatur werden mit einem "!" angezeigt. Die blaue Schneeflocke in der rechten unteren Ecke blinkt für einen Zeitraum von fünf Minuten. Danach ist die Schneeflocke konstant blau. Auch wird weiterhin die aktuelle Temperatur mit einem "!" angezeigt, bis die Temperatur im Weinkeller unter


die Temperatur fällt, die als Alarmsollwert auf 18 °C (65 °F) eingestellt ist. Fällt die Temperatur unter 18 °C (65 °F), wird das Ausrufezeichen gelöscht und die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden angezeigt .

English

- A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION
- B. POWER CORD
- C. AIR INTAKE
- D. REMOVABLE FACE PLATE
- E. WARM AIR DISCHARGE
- F. CONDENSER SECTION
- G. CABINET
- H. EVAPORATOR SECTION
- I. COLD AIR DISCHARGE
- J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND FACE PLATE
- K. REMOVABLE FACE PLATE
- L. INTEGRATED CONTROL PANEL
- M. AIR INTAKE

Deutsch

- A. ANSCHLUSS DES KONDENSATWASSERÜBERLAUFS AN DER UNTERSEITE DES KONDENSATORELEMENTS
- B. NETZKABEL
- C. LUFTEINLASS
- D. ABNEHMBARE FRONTPLATTE
- E. AUSLASS WARME LUFT
- F. KONDENSATORELEMENT
- G. GEHÄUSE
- H. VERDAMPFERELEMENT
- I. AUSLASS KALTE LUFT
- J. GERICHTETE LÜFTUNGSSCHLITZE HINTER DER FRONTPLATTE
- K. ABNEHMBARE FRONTPLATTE
- L. INTEGRIERTES BEDIENFELD
- M. LUFTEINLASS

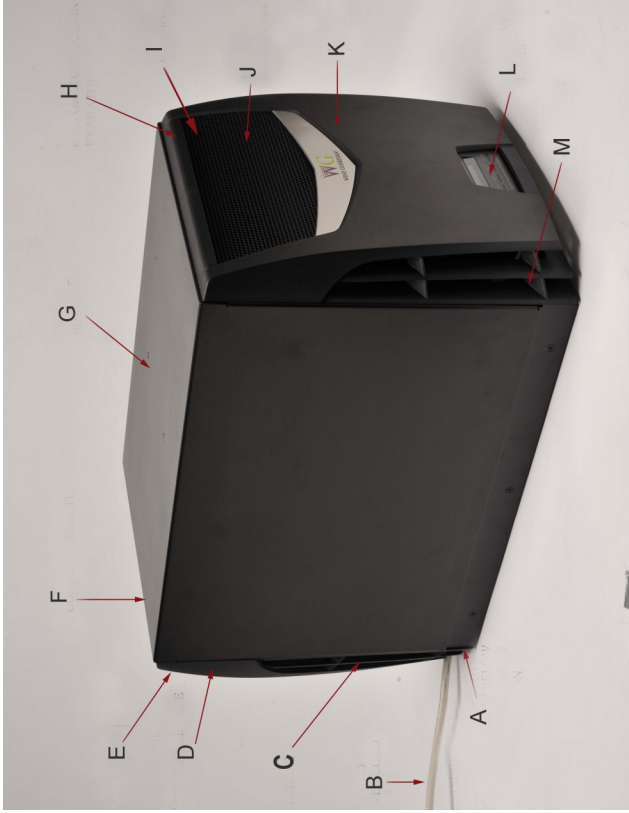



Through-the-Wall Quick Start Installation Guide

U. S. Headquarters

7000 Performance Drive
North Syracuse, New York
USA 13212
+1 315-452-7400
www.wineguardian.com
info@wineguardian.com

European Office

Wine Guardian GmbH
Pestalozzistrasse 2
CH 8201 Schaffhausen
Switzerland
+41 52 224 0490

To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link

<http://bit.ly/1To1yB8>