




Through-the-Wall Wine Cellar Cooling System



Wine Guardian Climatiseur de cave à vin traversant

Ce document est un guide illustré pour l'installation de votre climatiseur traversant Wine Guardian. Il n'a pas pour objet de remplacer les instructions détaillées du manuel d'installation, de fonctionnement et d'entretien, lequel comprend d'importants messages de sécurité que tout installateur et propriétaire doit suivre pour garantir un fonctionnement sécurisé et optimal du climatiseur. Référez-vous au manuel d'installation, de fonctionnement et d'entretien pour les consignes de montage des colliers pour conduits, des kits de colliers et des capteurs à distance. Vous pouvez trouver des manuels d'installation, de fonctionnement et d'entretien sur la page Ressources et Manuels de notre site internet Wine Guardian. Pour toute autre question concernant les commandes de l'interface de votre climatiseur traversant Wine Guardian, veuillez contacter votre distributeur Wine Guardian agréé ou la filiale Wine Guardian locale.

www.wineguardian.com
USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490
info@wineguardian.com

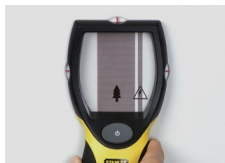

1. Préparation du mur

- A. Déterminez l'emplacement des montants du mur concerné et marquez les contours de ces derniers.
- B. Marquez l'emplacement de l'unité à la hauteur qui vous permettra d'atteindre le panneau de commande.



2. Marquage de l'emplacement désiré

- A. Marquez les emplacements des trous pour la fixation du cadre traversant EasyMount™. Faites une marque des deux côtés du mur d'une dimension de 36,8 cm par 41,3 cm (14½" x 16¼")



3. Perçage du trou dans le mur

- A. Découpez un trou de 36,8 cm par 41,3 cm (distance entre les deux bords intérieurs des montants).



4. Insertion du cadre d'installation (cadre mural interne)

- A. Glissez le cadre EasyMount™ dans l'ouverture de manière à ce que la bride soit bien en contact avec la surface finie du mur.
- B. Assurez-vous que le cadre EasyMount™ soit de niveau et à l'équerre. Placez des cales sur le fond et les côtés de l'encadrement au besoin.



5. Fixation du cadre au mur

- A. Insérez des vis dans les trous prépercés supérieurs de chaque côté du cadre, et faites de même avec les trous inférieurs. Assurez-vous que les têtes des vis soient vissées au ras du cadre mural. Ne serrez pas les vis de manière excessive.

Nouveau modèle de cadre EasyMount™

Le nouveau modèle de cadre EasyMount™ est fixé grâce à quatre (4) trous situés de chaque côté de la bride frontale, comme illustré ci-dessus.



6. Placement de l'unité dans le cadre d'installation

- A. Glissez le système de climatiseur traversant Wine Guardian dans le cadre Easy Mount™. Introduisez la partie de l'unité dépourvue de cordon d'alimentation dans le cadre. Ensuite, poussez l'unité dans le cadre à la profondeur désirée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit dégagé du cadre.



7. Scellement des joints

- A. Scellez les joints entre le climatiseur traversant Wine Guardian et le cadre Easy Mount™ à l'aide de mastic latex pêcher que le système ne se déplace horizontalement.
- B. Installez des bandes isolantes adhésives au niveau de la bride du cadre EasyMount™ pour créer une isolation thermique adaptée.



8. Branchement de l'unité

- A. Branchez l'unité à une prise de courant dédiée.



9. Tuyau d'évacuation des condensats

ATTENTION : RÉALISEZ LE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN SERVICE

Les climatiseurs traversants Wine Guardian sont dotés d'un orifice de trop-plein à la base du condenseur (air chaud) de l'unité. L'orifice de trop-plein a été laissé ouvert. Reportez-vous aux instructions ci-dessous. La grande particularité du climatiseur Wine Guardian est son système d'élimination des condensats intégré, en permanence activé, et permettant l'évaporation de l'excès de condensation (eau) engendré par le processus de refroidissement de la cave à vin. Lorsqu'il y a trop d'humidité dans la cave à vin, l'eau s'écoule par l'orifice de trop-plein. Nous vous suggérons de raccorder l'une des extrémités du tube en plastique transparent fourni à l'orifice de trop-plein et de placer l'autre extrémité dans un seau. Contrôlez l'orifice de trop-plein à la recherche d'une humidité excessive et videz le seau si nécessaire. Si de l'eau s'écoule constamment de l'orifice de trop-plein, il vous faudra raccorder de manière définitive à une évacuation au sol, à un évier ou à une pompe à condensats. Si AUCUNE eau ne s'écoule de l'orifice de trop-plein, vous pouvez éventuellement retirer le tuyau d'évacuation en plastique et installer le cache de l'orifice de trop-plein en plastique (inclus)



10. Mise en service

Appuyez deux fois sur le bouton marche / arrêt se trouvant sur le panneau de commande du climatiseur pour l'allumer. La LED bleue à côté du bouton d'alimentation s'allume. Le pré réglage d'usine de la température est de 13 °C (55 °F). L'écran indique la température et l'humidité actuelle. La température actuelle est suivie de « ! ». Le flocon de neige bleu clignote dans le coin inférieur droit pendant les cinq premières minutes avant de cesser de clignoter. L'écran indiquera


la température actuelle suivie de « ! » jusqu'à ce que la température de la cave à vin soit inférieure à la valeur de consigne de l'alarme de température élevée, c'est-à-dire 18 °C (65 °F). Une fois que la température est inférieure à 18 °C (65 °F), le point d'exclamation disparaît et seules la température et l'humidité actuelles sont affichées.

English

- A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION
- B. POWER CORD
- C. AIR INTAKE
- D. REMOVABLE FACE PLATE
- E. WARM AIR DISCHARGE
- F. CONDENSER SECTION
- G. CABINET
- H. EVAPORATOR SECTION
- I. COLD AIR DISCHARGE
- J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND FACE PLATE
- K. REMOVABLE FACE PLATE
- L. INTEGRATED CONTROL PANEL
- M. AIR INTAKE

Français

- A. RACCORD DU TROP-PLEIN DE CONDENSATS À LA BASE DU CONDENSEUR
 - B. CORDON D'ALIMENTATION
 - C. ENTRÉE D'AIR
 - D. FAÇADE AMOVIBLE
 - E. SORTIE D'AIR CHAUD
 - F. ZONE DU CONDENSEUR
 - G. ARMOIRE
 - H. ÉVAPORATEUR
 - I. SORTIE D'AIR FROID
 - J. VOILETS ORIENTABLES DERRIÈRE LA FAÇADE
 - K. FAÇADE AMOVIBLE
 - L. PANNEAU DE COMMANDE INTÉGRÉ
 - M. ENTRÉE D'AIR
- N. e

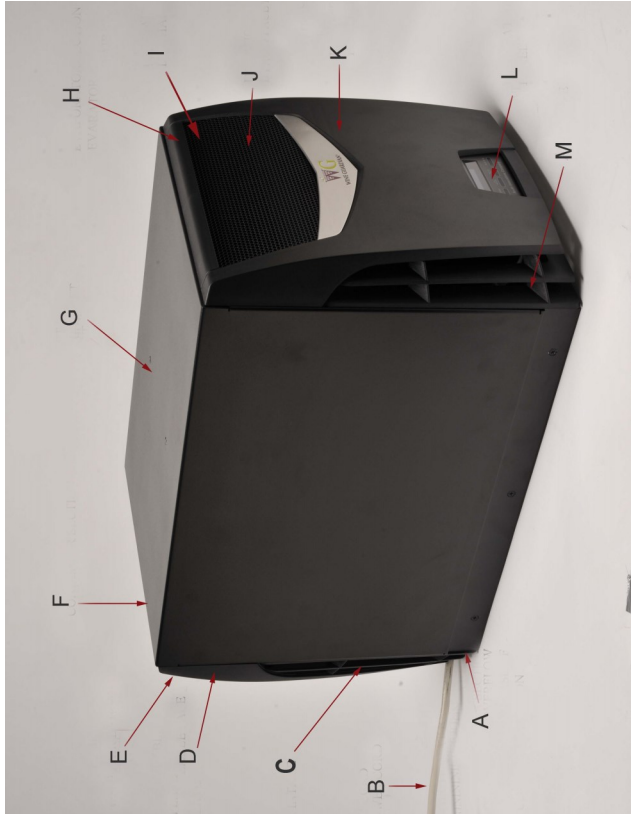



Through-the-Wall Quick Start Installation Guide

U. S. Headquarters

7000 Performance Drive
North Syracuse, New York
USA 13212
+1 315-452-7400
www.wineguardian.com
info@wineguardian.com

European Office

Wine Guardian GmbH
Pestalozzistrasse 2
CH 8201 Schaffhausen
Switzerland
+41 52 224 0490

To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link

<http://bit.ly/1To1yB8>