



WINE GUARDIAN®

Through-the-Wall Wine Cellar Cooling System




Wine Guardian - Bodega refrigerada empotrada en la pared

Este documento es una guía con imágenes para la instalación del sistema Wine Guardian empotrado en la pared. Esta guía no reemplaza las instrucciones ampliadas que se pueden encontrar en el manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) que incluye mensajes importantes sobre seguridad que todos los instaladores y propietarios deberían seguir para un rendimiento seguro y óptimo del sistema. Consulte los manuales IOM para encontrar las instrucciones de instalación de los collares de conducto, los kits de collares de conducto, la interfaz de controles remotos, o los sensores remotos. Los manuales IOM completos se pueden encontrar en la sección de Recursos y Manuales en la página web de Wine Guardian. Si tiene más preguntas sobre su sistema Wine Guardian, por favor póngase en contacto con su distribuidor de Wine Guardian autorizado o con la oficina de Wine Guardian más cercana.

www.wineguardian.com

USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490
info@wineguardian.com

Español

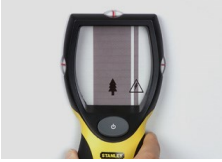

1. Prepare la pared

- A. Busque el tabique en la pared deseada y marque los bordes.
- B. Localice la altura correcta.



2. Marque la localización deseada

- A. A. Marque los agujeros en los que irá el manguito TTW EasyMount™. Ambos lados de la pared deben estar marcados con una distancia de 14½" de anchura por 16¼" de altura. (36,8 por 41,3 cm)



3. Haga el agujero en el muro

- A. Haga un agujero de 14½" de anchura por 16¼" de altura (del interior del tabique al interior del tabique)



4. Inserte el manguito de instalación (dentro del manguito de montaje)

- A. Deslice el manguito de montaje fácil EasyMount™ de forma que el área de las bridas se ajuste a la superficie de la pared terminada.
- B. Asegúrese de que el manguito EasyMount™ esté bien nivelado y encuadrado. Ajuste el bajo y los laterales en caso de que sea necesario.



5. Ajuste el manguito a la pared

- A. Inserte los tornillos en el agujero superior pretaladrado en ambos lados, continúe con los agujeros inferiores. Asegúrese de que los tornillos estén alineados. No los apriete demasiado.

Nuevo diseño del manguito EasyMount™

El nuevo diseño del manguito EasyMount™ se ajusta a través de cuatro (4) agujeros situados a cada lado de la brida frontal, como se puede ver arriba



6. Deslice el aparato a través del manguito de instalación

- A. Deslice la bodega refrigerada Wine Guardian® a través del manguito de montaje Easy Mount™. Inserte el extremo de la unidad sin cable de alimentación dentro del manguito. Después, deslice la unidad por el manguito a la profundidad deseada. Asegúrese de que el cable queda por fuera del manguito.



7. Selle las juntas

A. Selle las juntas entre la bodega refrigerada Wine Guardian® y el manguito EasyMount™ con el sellador de látex para conseguir una instalación hermética y prevenir movimientos horizontales del sistema.

B. Instale las bandas de aislamiento autoadhesivas en el área de la brida del manguito EasyMount™ para crear un bloqueo térmico adecuado.



8. Conecte la unidad

A. Conecte el aparato al enchufe.



9. Drenaje condensado

ATENCIÓN: ES NECESARIO CONECTAR EL SISTEMA DE DRENAJE ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO

Wine Guardian® cuenta con una salida para evacuar el exceso de líquido en la base del condensador (aire caliente). La conexión para la salida del líquido en exceso tiene que estar abierta.

Le presentamos las instrucciones a continuación:

Una característica única del sistema Wine Guardian es su sistema integrado para la eliminación de la condensación, que siempre permanece encendido y actúa evaporando el exceso de la condensación (agua) de la cámara en la que se lleva a cabo la refrigeración del vino. El agua saldrá por el puerto de escape.

A. Le aconsejamos que conecte el tubo de plástico (incluido) al puerto de escape y deje el otro extremo en un cubo.

B. Controle la cantidad de líquido drenado, en caso de que haya demasiada humedad, vacíe el cubo cuando sea necesario.

Si hay agua saliendo constantemente por el puerto de escape necesitará conectar una tubería de drenaje permanentemente a una zona abierta, una pila, o una bomba de condensación. Si NO hay agua, tal vez debería quitar el plástico del tubo de drenaje y instalar la cubierta de plástico del puerto de drenaje (incluido)



10. Enchufar la bodega refrigeradora

Apriete el botón "on/off" en el panel de control del sistema dos veces para encenderla. La luz LED azul al lado del botón de encendido se iluminará. La temperatura predeterminada por el fabricante es 55 °F (13°C) La pantalla mostrará la temperatura y la humedad así como la temperatura actual con un !.

El copo de nieve azul parpadeará en la esquina inferior a la derecha de la pantalla hasta pasados cinco minutos. Entonces, la luz del copo de nieve se volverá fija y de color azul. La temperatura actual continuará mostrándose con un signo ! hasta que la temperatura en la bodega sea inferior a la temperatura establecida como temperatura de alarma, que es de 65°F (18°C)


Una vez que la temperatura sea inferior a 65°F (18°C), el signo de exclamación desaparecerá y aparecerá la temperatura y humedad actual.

English

- A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION
- B. POWER CORD
- C. AIR INTAKE
- D. REMOVABLE FACE PLATE
- E. WARM AIR DISCHARGE
- F. CONDENSER SECTION
- G. CABINET
- H. EVAPORATOR SECTION
- I. COLD AIR DISCHARGE
- J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND FACE PLATE
- K. REMOVABLE FACE PLATE
- L. INTEGRATED CONTROL PANEL
- M. AIR INTAKE

Español

- A. Exceso de concentración en la conexión en la base del condensador.
- B. Cable
- C. Entrada de aire
- D. Placa frontal extraíble
- E. Emisión de aire caliente
- F. Condensador
- G. Armario
- H. Evaporador
- I. Emisión de aire frío
- J. Rejillas direccionales detrás de la placa frontal
- K. Placa frontal extraíble
- L. Panel de control integrado
- M. Entrada de aire

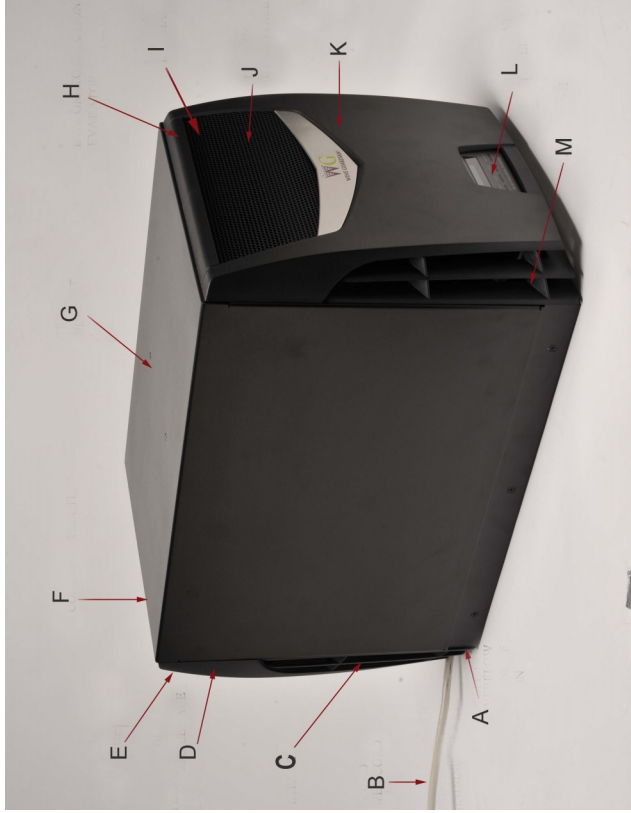



Through-the-Wall Quick Start Installation Guide

U. S. Headquarters

7000 Performance Drive
North Syracuse, New York
USA 13212
+1 315-452-7400
www.wineguardian.com
info@wineguardian.com

European Office

Wine Guardian GmbH
Pestalozzistrasse 2
CH 8201 Schaffhausen
Switzerland
+41 52 224 0490

To download Wine Guardian Through-the-Wall System
Operations and Installation manual
Follow this short link

<http://bit.ly/1To1yB8>